


のんちゃん電話 子機について

普段は、充電器に子機をのせたまま(充電状態)で使用してください。

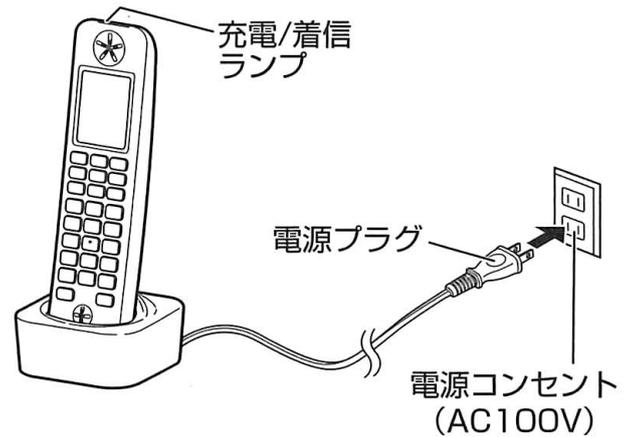

電話を受ける

充電器から取り上げると、そのまま通話ができます。子機での通話を終了するときは **切** を押して下さい。

電話を転送する

親機⇒子機へ、子機⇒親機へ電話を転送ができます。取扱説明書の37ページをご覧ください。

着信音を変える

子機の着信音を8種類から選ぶことができます。取扱説明書の56ページをご覧ください。

電話帳を転送

親機に電話帳を登録している場合、子機に転送することができます。取扱説明書の42ページをご覧ください。

その他

- 子機は5台まで取り付け可能です。
- 子機の充電電池の寿命は約2年です。
交換用の専用充電電池
価格 2,865円 (本体+送料+代引手数料+税込)
※一部市販のバッテリーが使用可能です。

子機用充電電池…1個

